


ขั้นตอนการทำระบบกันซึมพื้น , ระบายน้ำ

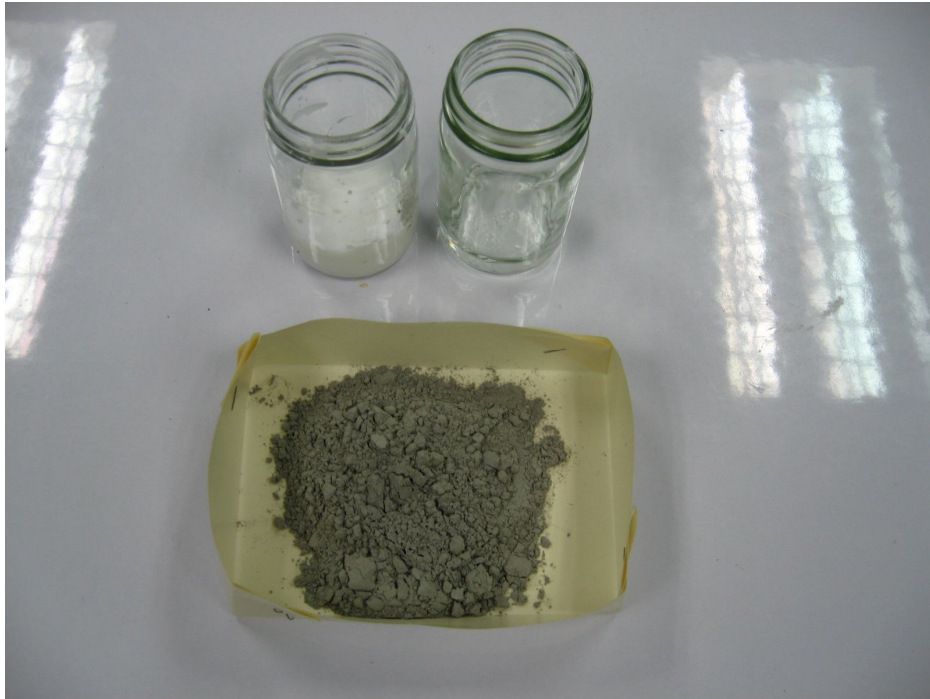

1. เริ่มต้นเตรียมส่วนผสมให้พร้อมประกอบด้วย UPBUILD PRIMER Part A มีลักษณะผงละเอียด , UPBUILD PRIMER Part B มีลักษณะของเหลวสีขาวขุ่น , น้ำ



2. นำส่วนผสมส่วนที่เป็นของเหลวใส่ถัง เริ่มปั่น โดยใช้ส่วนที่มีใบพัด หรือเครื่องปั่น ค่อยๆ เทส่วนที่เป็นผงละเอียดลงถัง ปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าข้นเกินไปให้ค่อยๆ เติมน้ำให้เหลวพอที่จะทำการ ทาหรือกลิ้งด้วยลูกกลิ้งได้




3. ปั่นส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน



4. หลังการปั่นนำมาทาด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง




ทิ้งให้แห้ง

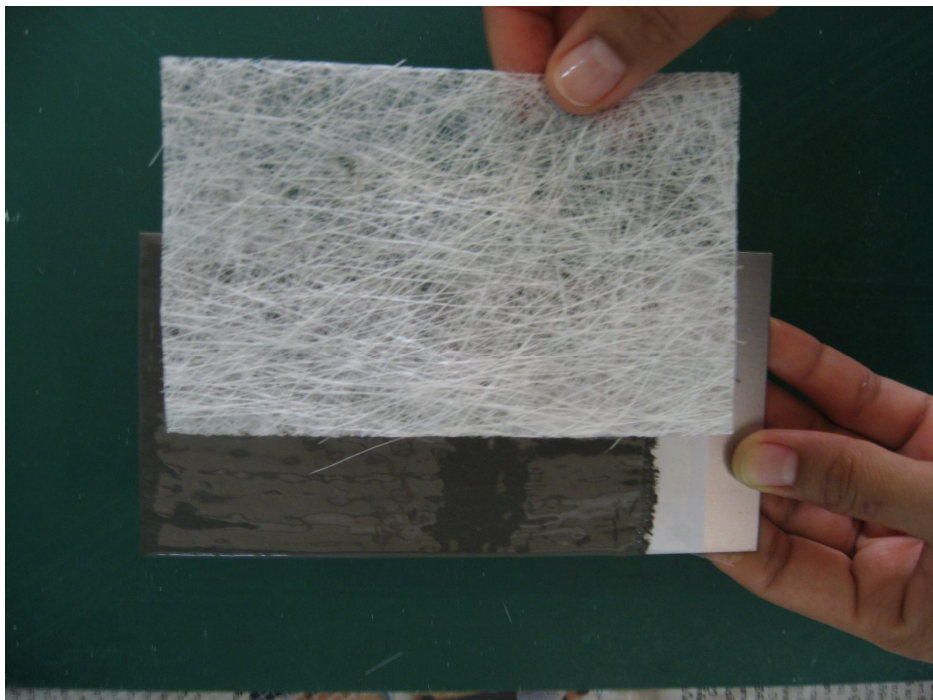

5. ทา UPBUILD PRIMER อีก 1 เทียบขณะที่ผิวยังไม่แห้งให้วางแผ่น Fiber Glass



6. เมื่อวาง Fiber Glass เสร็จแล้วให้รีดด้วยลูกกอล์ฟให้เส้นใยคูดชื่นน้ำยา

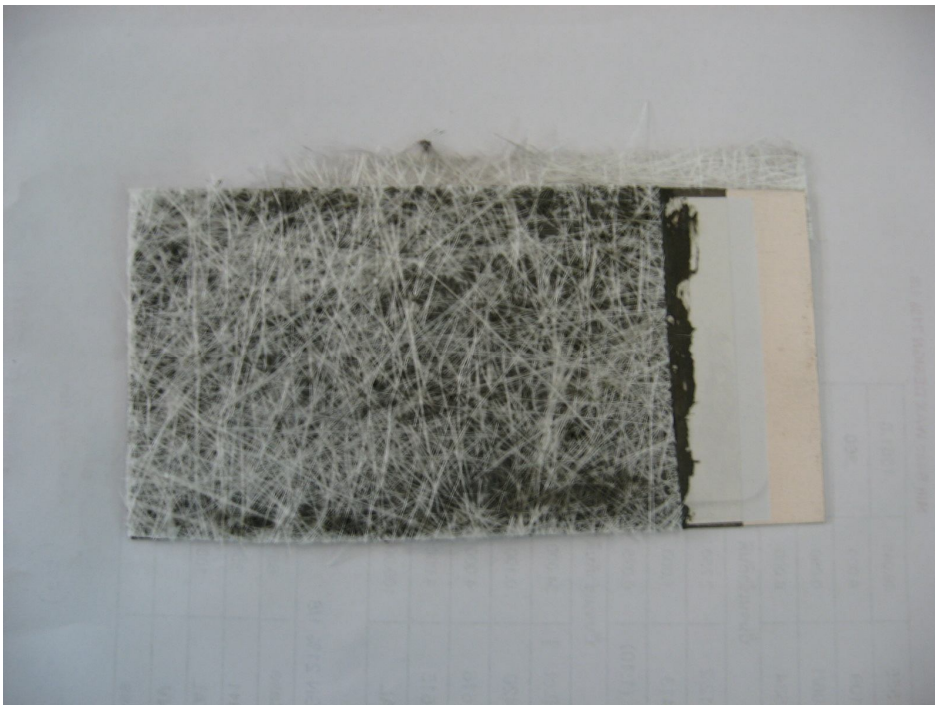

7. ทิ้งให้แห้ง ทาทับด้วย UPBUILDCRETE (โดยทำการผสมเหมือน UPBUILD PRIMER) จำนวน 2 เทียว แต่ละเทียวทิ้งให้แห้งก่อนทาเทียวต่อไป



8. ภาพหลังทาด้วย UPBUILDCRETE จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง