


ขั้นตอนการทำระบบกันซึมผนัง



1. เริ่มต้นเตรียมส่วนผสมให้พร้อมประกอบด้วย UPBUILD PRIMER Part A มีลักษณะผงละเอียด , Part B มีลักษณะของเหลวสีขาวขุ่น , น้ำ

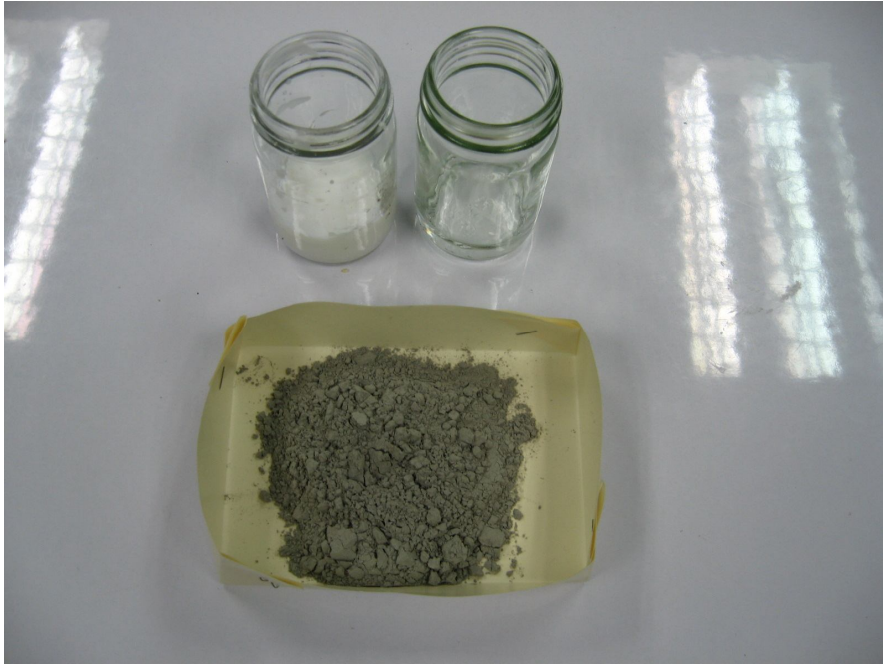


2. นำส่วนผสมส่วนที่เป็นของเหลวใส่ถัง เริ่มปั่นโดยใช้ส่วนที่มีใบพัด หรือเครื่องปั่น ค่อยๆเทส่วนที่เป็นผงละเอียดลงถังปั่น ปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าข้นเกินไปให้ค่อยๆเติมน้ำให้เหลวพอที่จะทำการ ทาหรือกลิ้งด้วยลูกกลิ้งได้




3. บั่นส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน




4. หลังการปั่นนำมาทาด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ทิ้งให้แห้ง

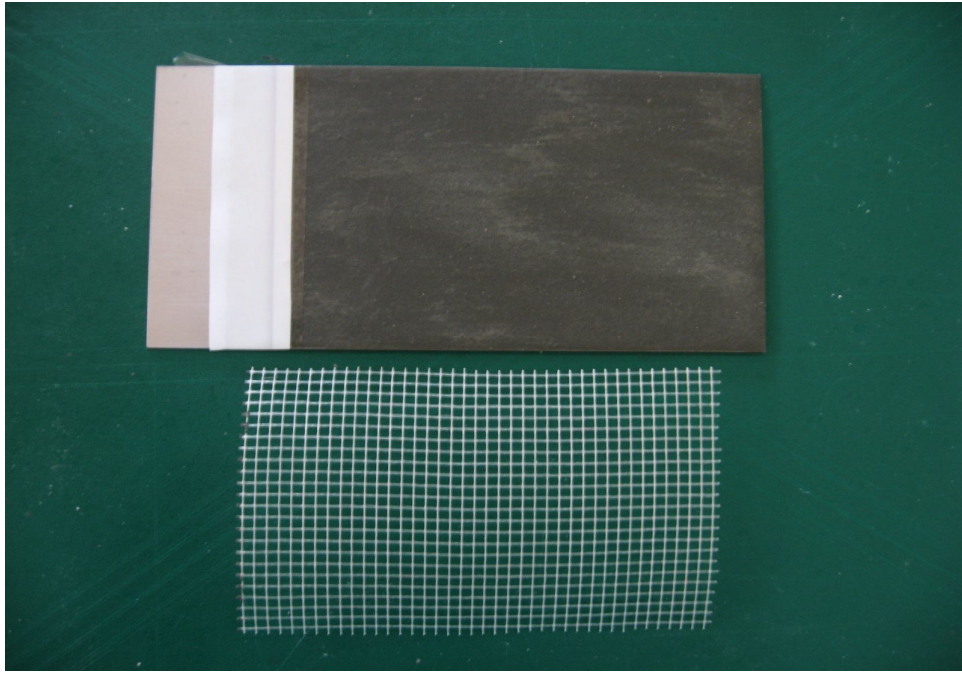

ภาพหลังจากทึงให้แห้งที่เยวที่ 1 , ตาข่าย

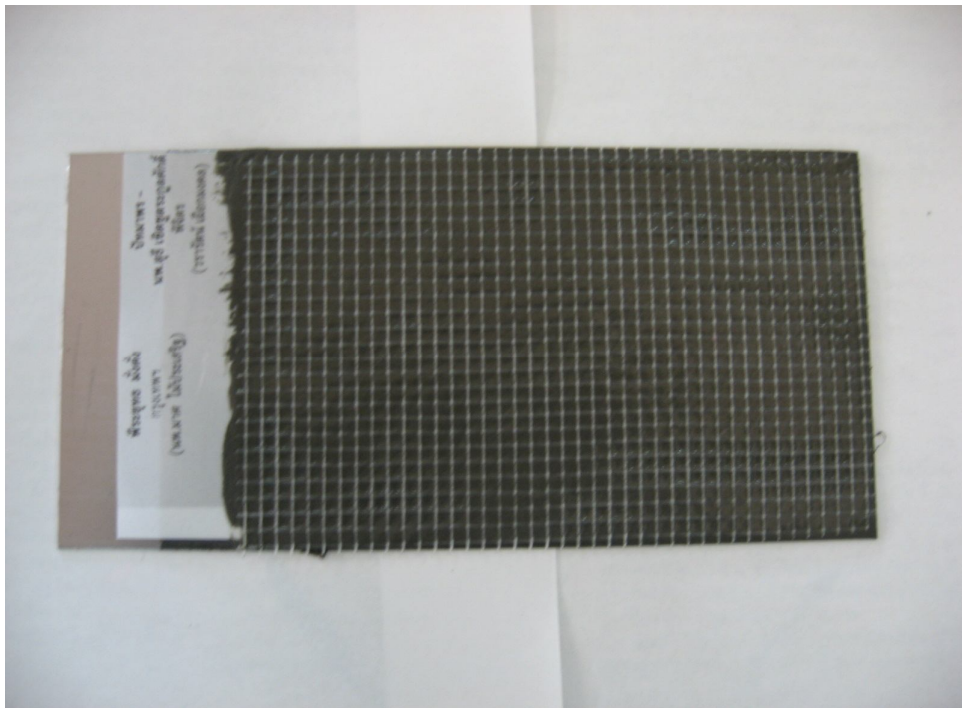

5. ทา UPBUILD PRIMER อีก 1 เที้ยว พร้อมวางตาข่าย ริดหรือคตาข่ายให้ดูดซึมเส้นใย
ทึงให้แห้ง

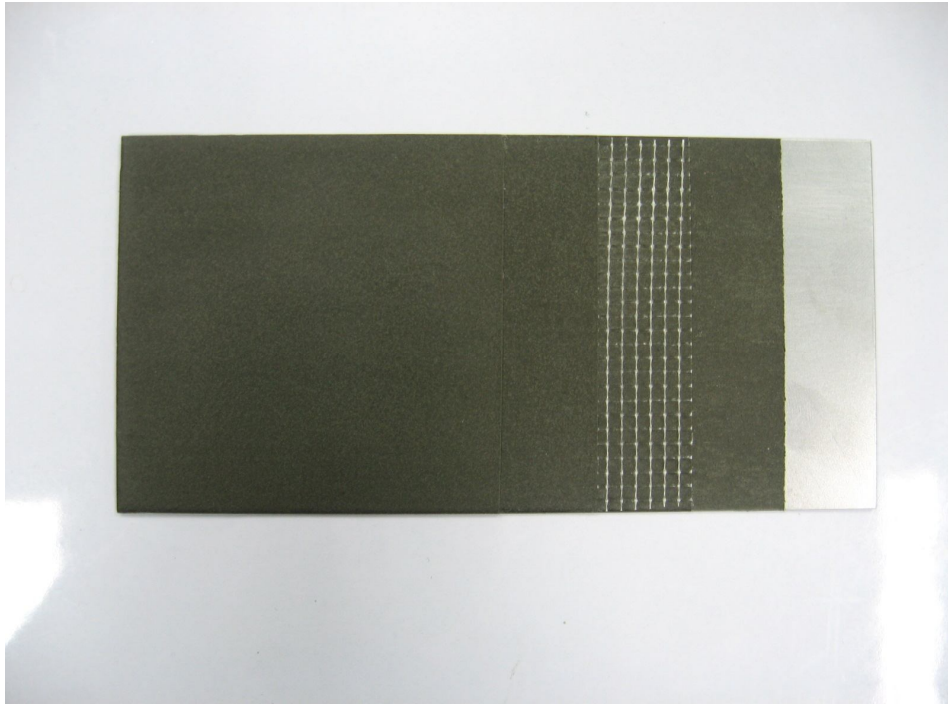

6. ทา UPBUILDCRETE จำนวน 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งก่อนทาเที่ยวที่ 2